


Emplacements des relais et des fusibles (à partir d'octobre 1999)

- Emplacement des relais sur le porte-relais.....4/2
- Emplacement des fusibles dans le porte-fusibles, tableau de bord à gauche.....4/3
- Emplacement des fusibles dans le porte-fusibles / batterie.....4/5

Emplacement des relais sur le porte-relais

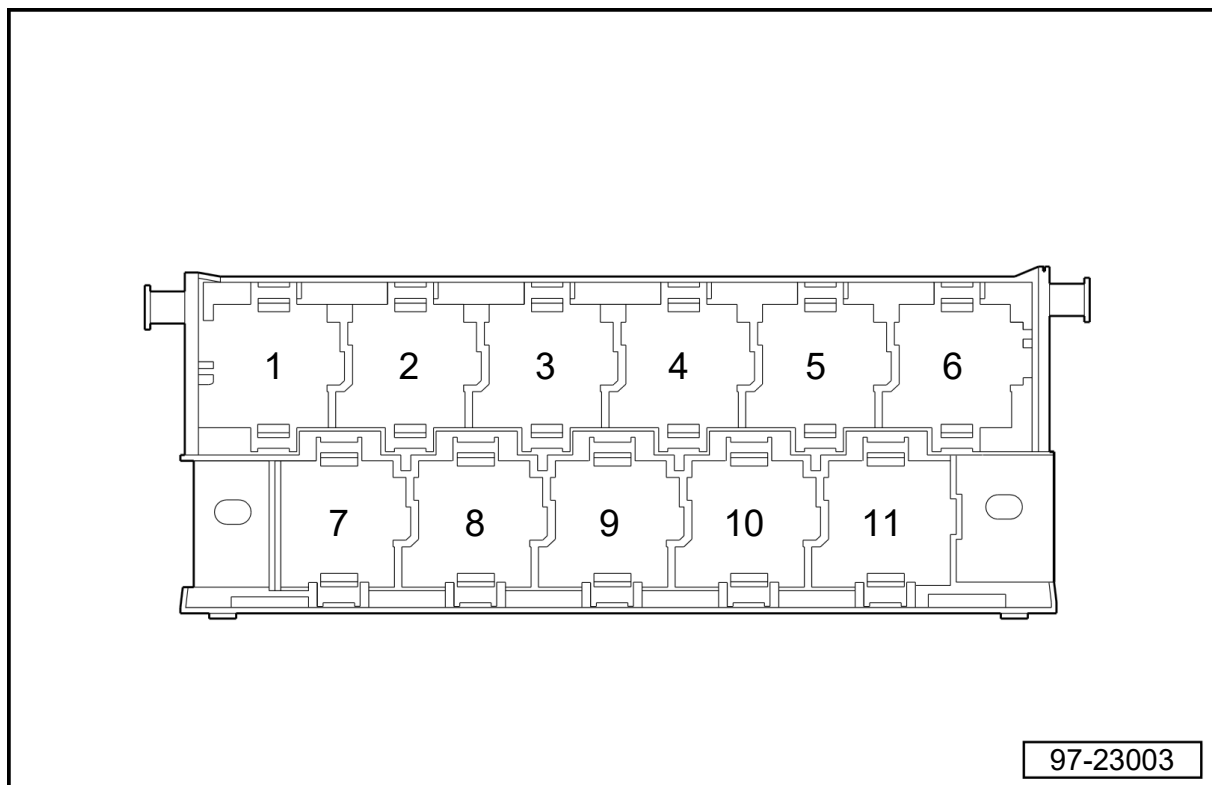


Emplacement des relais sur la plaque porte-relais :

- 1** - Relais de pompe à carburant (410) - uniquement pour moteurs essence
Appareil de commande pour coupure du carburant (405) - uniquement pour moteurs diesel
- 2** - Relais de lavage / balayage avec fonctionnement intermittent (19)
Relais de lavage / balayage avec fonctionnement automatique pour détecteur de pluie (427)
- 7** - Relais de décharge pour contact X (100)
- 8** - Relais de dégivrage des rétroviseurs (53)

Les connexions à fiche sur la station d'accouplement sont reprises dans la section "station d'accouplement sous le porte-relais".

Emplacement des fusibles dans le porte-fusibles, tableau de bord à gauche

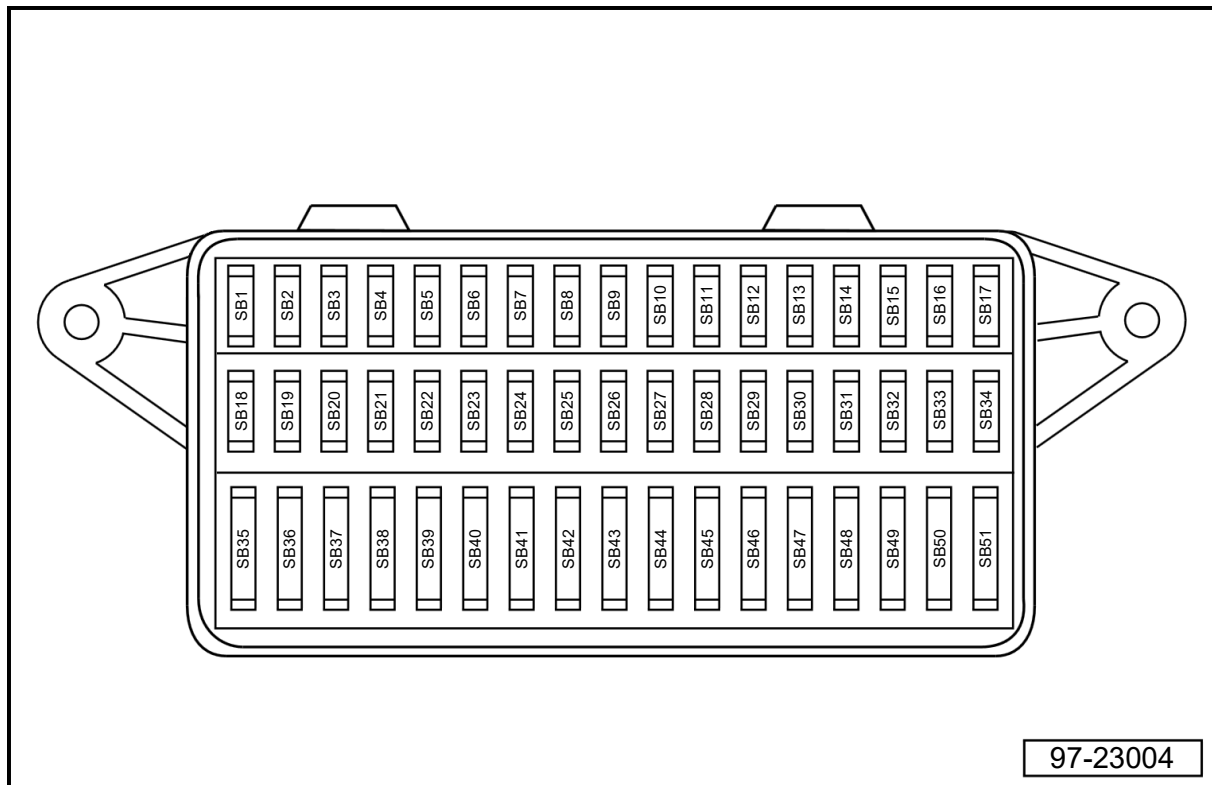

Les connexions électriques des fusibles sont visibles sur les schémas électriques correspondants.

L'emplacement des fusibles pour les équipements en option non listés est indiqué sur les schémas électriques correspondants.


SB1	- Chauffage de la sonde lambda, réservoir à charbon, variateur de calage d'arbre à cames	10 A	SB15	- Feux stop	10 A
SB2	- Feux de plaque	5 A	SB16	- Contact S contacteur-démarreur	5 A
SB3	- Injecteurs	10 A	SB17	- Libre	
SB4	- Feu de position gauche	5 A	SB18	- Dégivrage des rétroviseurs	5 A
SB5	- Feu de position droit	5 A	SB19	- Avertisseur sonore	15 A
SB6	- Essuie-glace arrière	15 A	SB20	- Téléphone/précâblage téléphone	10 A
SB7	- Installation de clignotement	7,5 A	SB21	- Appareil de commande de BV automatique	5 A
SB8	- ABS avec EDS/ESP	5 A	SB22	- Avertisseur sonore pour dispositif d'alarme antivol	15 A
SB9	- Réglage du site des phares	5 A	SB23	- Recyclage des gaz, débitmètre d'air massique, relais de chauffage d'appoint, relais de bougies de préchauffage	5 A
SB10	- Éclairage de l'habitacle, boîte à gants, rétroviseur, seuil de porte, éclairage de coffre à bagages	7,5 A	SB24	- Contacteur d'embrayage (diesel), contacteur de feux stop (accélérateur électrique)	5 A

SB11 - Alimentation en tension pour raccord d'autodiagnostic, téléphone, porte-instruments, Climatronic	5 A	SB25 - Levier sélecteur AG4	5 A
SB12 - Ampoule de feu de route droit, témoin des feux de route	10 A	SB26 - Climatiseur, verrouillage central, lève-glaces électriques, rétroviseurs, navigation	7,5 A
SB13 - Ampoule de feu de route gauche	10 A	SB27 - Porte-instruments	5 A
SB14 - Système de feux de détresse, dispositif d'alarme antivol	10 A	SB28 - Transmetteur de tachymètre, antidémarrage avec transpondeur	5 A
SB29 - Feu de recul, dégivrage des gicleurs, servomoteurs pour réglage du site des phares	7,5 A	SB41 - Verrouillage central, dispositif d'alarme antivol	15 A
SB30 - Soupape de recyclage des gaz, électroaimant pour réservoir, tubulure du chauffage	5 A	SB42 - Autoradio, navigation	15 A
SB31 - Appareil de commande de coupure du carburant, appareil de commande du moteur	5 A	SB43 - Phares antibrouillard, feu arrière de brouillard	15 A
SB32 - Appareil de commande pour coupure de carburant (diesel)	5 A	SB44 - Feu de croisement phare gauche	15 A
SB33 - Blocage de levier sélecteur, BV automatique	10 A	SB45 - Feu de croisement phare droit	15 A
SB34 - Transformateur d'allumage	10 A	SB46 - Allume-cigare	15 A
SB35 - Toit coulissant en verre, toit pliant/coulissant	25 A	SB47 - Lave-phares	20 A
SB36 - Appareil de commande du moteur	15 A	SB48 - Dégivrage de glace arrière	20 A
SB37 - Appareil de commande du moteur	15 A	SB49 - Soufflante d'air frais	25 A
SB38 - Lève-glaces électriques, porte du conducteur	25 A	SB50 - Dispositif d'essuie-glaces, pompe de lave-glace	15 A
SB39 - Lève-glaces électriques, porte du passager avant	25 A	SB51 - Chauffage des sièges	15 A
SB40 - Pompe à carburant	15 A		

Couleurs des fusibles

30 A	-	vert
25 A	-	blanc
20 A	-	jaune
15 A	-	bleu
10 A	-	rouge
7,5 A	-	marron
5 A	-	beige
3 A	-	lilas

Emplacement des fusibles dans le porte-fusibles / batterie

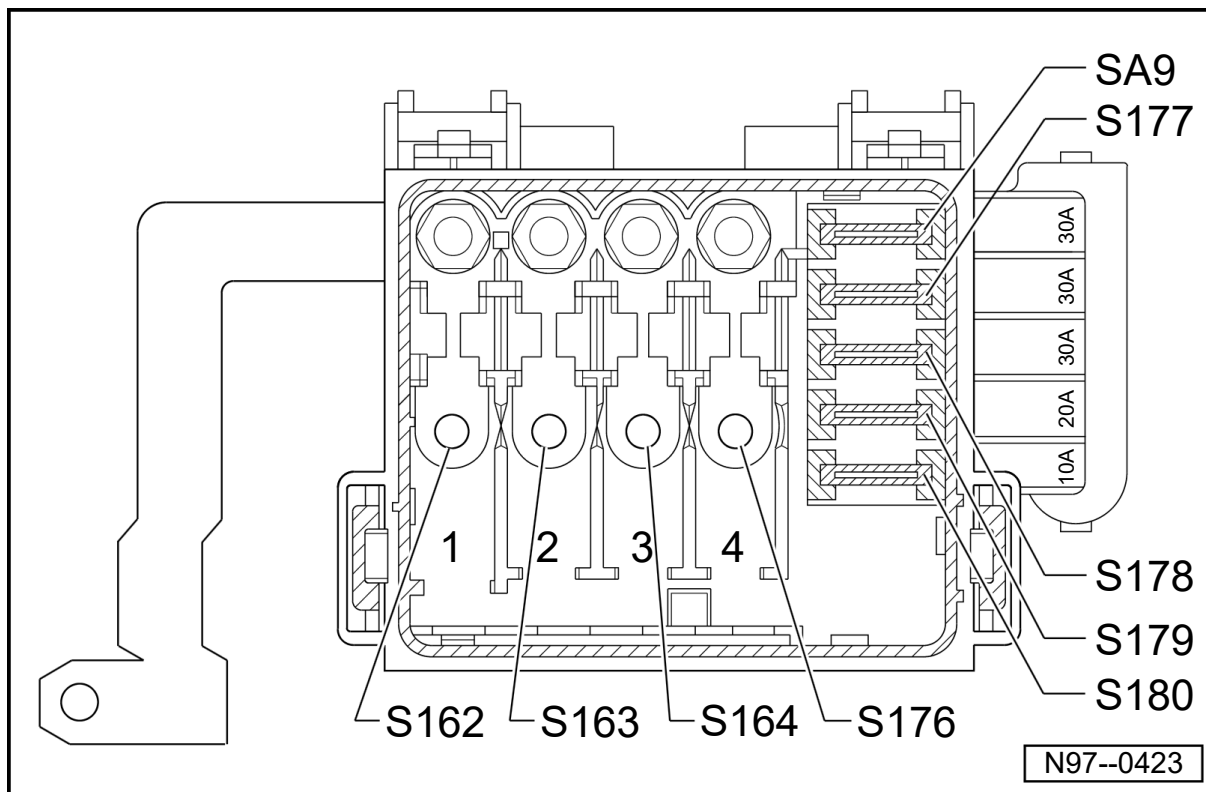

S162	-	Fusible -1- (30)	Alternateur	110 A
S163	-	Fusible -2- (30)	Porte-relais	80 A
S164	-	Fusible -3- (30)	Bougies de préchauffage (moteur)	50 A
S176	-	Fusible -4- (30)	Bougies de préchauffage (liquide de refroidissement)	50 A
			Climatiseur	30 A
S177	-	Fusible -5- (30)	Appareil de commande d'ABS	30 A
S178	-	Fusible -6- (30)	Appareil de commande d'ABS	30 A
S179	-	Fusible -7- (30)	Ventilateur de liquide de refroidissement	20 A
S180	-	Fusible -8- (30)	Climatiseur	10 A
SA9	-	Fusible -9- (30)	Climatiseur (diesel)	30 A